

ALINCO

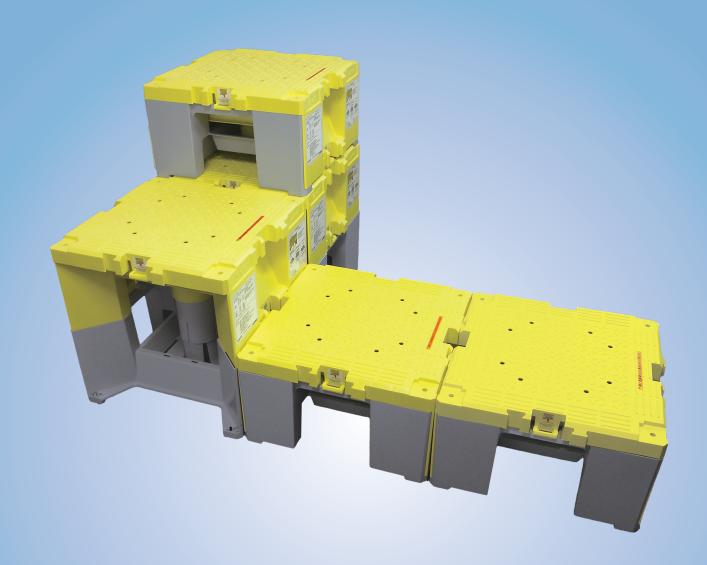

STEP CUBE

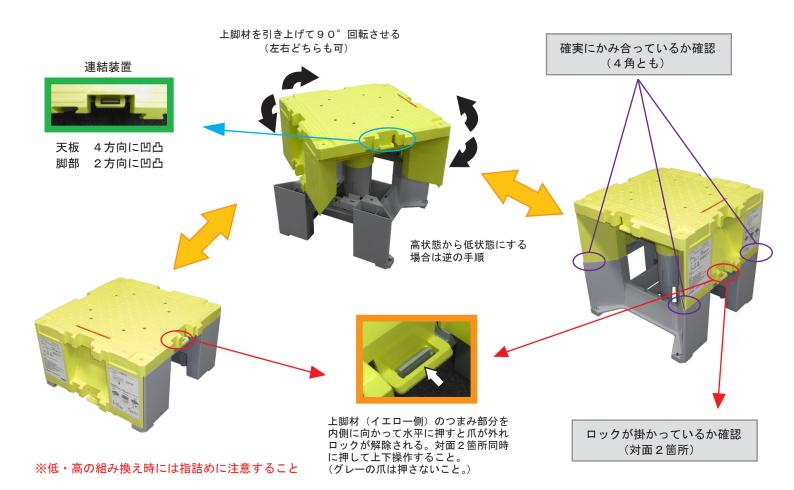

■仕様

| | 型式 | 寸法 (mm) | | | | | | 質量(kg) | | | 許容荷重 |
|--|------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-------|-------|------|
| | | W | 低 D | Н | W | 高 D | Н | 総量 | 上部パーツ | 下部パーツ | |
| | SC50 | 500 | 500 | 285 | 500 | 500 | 500 | 6. 6 | 4.4 | 2. 2 | 1.47 |

| | 電気特性 | 体積 | 責抵抗値(単位:Ω | cm) | 表面抵抗値(単位:Ω/□) | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | 測定条件 | n 1 | n 2 | n 3 | n 1 | n 2 | n 3 | | |
| | 温度:23℃ 湿度:50% | 1. 1 × 10 ¹⁶ | 1.2×10^{16} | 3.2×10^{16} | 1. 2 × 10 ¹⁶ | 2. 1 × 10 ¹⁶ | 3. 9 × 10 ¹⁵ | | |
| | | ※一般的に表面抵抗値が 10 の 13 乗以上の領域を絶縁と呼んでいます。 | | | | | | | |

禁止事項

- (1) 1台に2名以上が乗らないこと。
- (2) 作業時に天板から身体を乗り出さないこと。
- (3) 脚材を延長したり、脚材の下に物を挟みこまないこと。
- (4) 重量物等の架台に使用しないこと。
- (5) 加工・改造等を行わないこと。
- (6) 釘やビス等を打たないこと。
- (7) 昇降時に天板以外の部分に足を掛けないこと
- (8) 火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないこと。
- (9) 作業台に工具等の物を乗せたまま移動しないこと。
- (10) 作業台に足場板等を架け渡して使用しないこと。
- (11) 作業台を投げたり落したり乱暴に扱わないこと。

福岡支店

点検維持

- (1) 使用する前に各部を点検し、異常の無いことを確認すること。
- (2) 各部に曲り、損傷、割れ、劣化等の異常のあるものは使用し ないこと。
- (3) 使用中に軋みや異音がした場合は使用を中止すること。
- (4) 高温多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
- (5) 火気を扱う場所に保管しないこと。
- (6) コンクリート・モルタル等が付着した場合は水洗いし、充分 に乾かしてから使用すること。
- (7) 積重ねて保管する場合は荷崩れしないように注意すること。
- (8) 保管時は上に重量物を載せないこと。

※本製品の使用方法・注意事項につきましては、弊社の使用基準書及び本製品に添付されたラベルをよくお読みください。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



建材事業部

http://www.alinco.co.ip

札幌支店 TEL.011-222-8810 E-mail: k-sapporo@alinco.co.jp 仙台支店 TEL.022-221-8210 東京支店 TEL.03-3278-5870 名古屋支店 TEL.052-232-2103 大阪支店 TEL.06-7636-2310 広島支店 TEL.082-506-4550

E-mail: k-sendai@alinco.co.jp E-mail: k-tokyo@alinco.co.jp E-mail: k-nagoya@alinco.co.jp E-mail: k-osaka@alinco.co.jp E-mail: k-hiroshima@alinco.co.jp TEL.092-652-3388 E-mail: k-fukuoka@alinco.co.jp